

## Славитекс GSM-ключ SIM-SIM

Прибор для дистанционного управления (электрическим замком подъезда, шлагбаумом, и др.).

Напряжение питания: 9...16 Вольт

Средний ток потребления: в режиме ожидания до 35 мА; в режиме звонка до 500 мА.

Диапазон температур (без учёта СИМ-карты): от минус 30 до +50.

Ток линии управления "У1, У2" до 0,3А, напряжение до 60В.

Размеры (без антенны): 59х91х23 мм.

Ёмкость телефонной базы: соответствует СИМ-карте. Мегафон = 250 номеров, МТС = 250, Би = 220, Теле 2 = 100.

В приборе есть красный и зелёный индикаторы.

*Зелёный* - уровень сигнала. Максимум 3 вспышки. Минимум - нет зелёного при отсутствии красного.

*Красный* - красный + зелёный - сброс прибора, 1 вспышка красным - ожидание включения GSM-модуля; 2 вспышки - ожидание проверки СИМ-карты; 3 вспышки - ожидание регистрации в сети; 4 вспышки - проверка ёмкости СИМ-карты.

### Порядок установки:

- 1) Подключить по схеме, питание не подавать.
- 2) Настроить СИМ: установить СИМ-карту в любой телефон, отключить запрос ПИН-кода СИМ-карты; удалить из телефонного справочника на СИМ-карте все телефонные номера; если обслуживаемые номера уже известны - записать их в СИМ, присвоив имя "1". НОМЕРА АДМИНИСТРАТОРОВ В СИМ НЕ ВНОСИТЬ! Переставить СИМ-карту в прибор. Подать питание.
- 3) Позвонить с номера администратора 1, дождаться подъёма трубки, положить трубку. Позвонить с номера администратора 2, дождаться подъёма трубки, положить трубку. Это может быть один и тот же номер.
- 4) Прибор готов к работе.

### Администрирование.

*Дистанционная запись номера в СИМ:* позвонить с номера администратора, прибор поднимет трубку. Набрать на клавиатуре (НЕСПЕШНО!) записываемый номер в формате 7 XXX XXXXXXXX и нажать \*. Прибор даст 3 сигнала - номер записан. Не укладывая трубку можно записывать следующий номер. Цифры набирать не спеша, одну в 2 сек.

*Дистанционное удаление номера в СИМ:* позвонить с номера администратора, прибор поднимет трубку. Набрать удаляемый номер (НЕСПЕШНО!) в формате 7 XXX XXXXXXXX и нажать #. Прибор положит трубку и даст обратный звонок на номер ПЕРВОГО администратора. Номер удалён.

*Удаление номеров администраторов:* отключить питание → снять перемычку на плате → подать питание → дождаться одновременных вспышек зелёного и красного индикаторов → поставить перемычку на место.

### Использование.

*Дистанционное:* пользователь звонит с номера, занесённого в СИМ – У2 замыкается на "массу" 2 сек (У1 размыкается с "массой" 2 сек), трубка поднимается на 0,5 сек., звонок сбрасывается. Звонки с номеров не из СИМ сбрасываются.

*Местное:* если Ш2 замкнуть на "массу" - происходит тоже, что и при авторизованном звонке. Это позволяет управлять не с телефона, а с помощью кнопки или "таблетки" TOUCH MEMORY через контроллер Z5R.

*Самоохрана.* При размыкании Ш1 с "массой" первому администратору будет отправлено СМС «DVER ОТКРИТА», а при замыкании Ш1 с "массой" будет отправлено СМС «DVER ЗАКРИТА».

### Проблемы.

Если номер не удаляется или записывается в память СИМ с пропуском цифр, скорее всего, нажатие клавиш происходило чаще, чем в 2 сек. и прибор его неправильно воспринял. Скорректировать записи в СИМ можно, переставив в сотовый телефон.

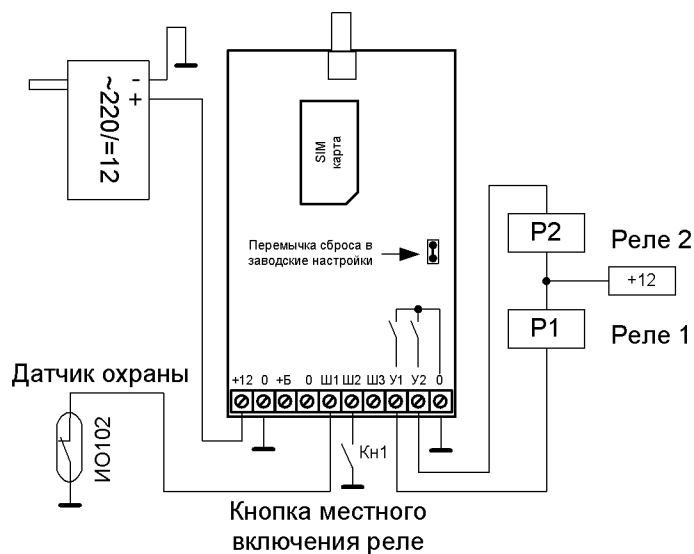


Схема подключения прибора

Контакты: ИП Конон В.В., 214031, г. Смоленск, ул. генерала Паскевича, 13, 56. 89203030609 e-mail: [slavitex@yandex.ru](mailto:slavitex@yandex.ru), сайт: [www.slavitex.ru](http://www.slavitex.ru)

Завод-изготовитель: ООО "СМД Монтаж", 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.1.